




# neodisher® grill

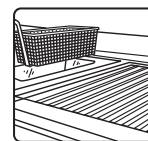

## Intenzivní čisticí prostředek na grilovací přístroje

### Tekutý koncentrát

#### Oblast použití:

Manuální čištění grilovacích přístrojů, pečicích trub a varných desek ve všech provezech pro zpracování potravin, jako jsou velké kuchyně, řeznictví a pekárny

#### Spektrum účinků:

- Spolehlivě odstraňuje silně připálené zbytky mastnoty a potravin. Uvolní z grilovacích a pečicích povrchů i silně zuhelnatělé zbytky
- Vhodné na litinu, černý plech a nerez
- Nevhodné na hliník, eloxované povrchy a slitiny lehkých kovů

#### Speciální vlastnosti:

- Vysoce koncentrované složení
- Jednoduché nanášení na povrch
- Snadno se oplachuje

#### Použití a dávkování:

Při čištění je třeba dodržovat údaje výrobce přístrojů.

Podle stupně znečištění naneste na čištěné plochy koncentrát nebo zředěný roztok. Teplota povrchů by měla činit maximálně 70 °C. Vyššími teplotami je třeba se hlavně u nerezových povrchů vyhnout, jinak může dojít ke změně barvy.

Po době působení maximálně 5 min (u nerez maximálně 1 min) opláchněte uvolněné nečistoty důkladně čistou vodou.

Při velmi odolných nečistotách se postup musí případně zopakovat, resp. se čištění musí mechanicky podpořit kartáčem nebo houbičkou.

Při lehkém znečištění	100 ml/l	10,0%
Při silně připálených nečistotách	koncentrát	

#### Obecné pokyny k použití:

- Pouze pro průmyslové použití.
- Pro úsporné a kontrolované dávkování doporučujeme používat dávkovací pomůcky, např. rozprašovače nebo přečerpávače pro kanystry. Neváhejte nás kontaktovat.
- Pro zamezení zbytků přípravku na površích, které mohou přicházet do styku s potravinami, je po každém čisticím a dezinfekčním opatření nutné provést oplach pitnou vodou.
- Nesměšujte s jinými přípravky.
- Neplňte do jiných nádob, lahví atd.!



## Technické údaje:

Hodnota pH	13,9 (10 ml/l, stanoveno v demineralizované vodě, 20 °C)
Viskozita	< 50 mPa·s (koncentrát, 20 °C)
Hustota	cca 1,3 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

## Složení:

Obsažené látky pro čisticí prostředky podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech:  
< 5 % fosfátů, amfoterních tenzidů

## Pokyny pro skladování:

Skladujte při teplotě od 0 do 30 °C. Při správném skladování lze uchovávat po dobu 3 let. Použití do: viz údaj na štítku za symbolem

## Informace o nebezpečnosti a bezpečnostní informace:

Bezpečnostní informace a údaje o ochraně životního prostředí najdete v bezpečnostních listech. Jsou dostupné na stránkách [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) v sekci „Service/Downloads“.

Při použití v souladu s určením je přípravek nezávadný ve smyslu relevantních směrnic o zpracování potravin.

Likvidujte pouze prázdné a uzavřené obaly. Likvidace zbytků přípravku: viz bezpečnostní list.

MB 3239/3-3  
Stav: 01/2021

Distributor v ČR:

**BMT Medical Technology s.r.o.**

Čejl 157/50, 602 00 Brno | +420 545 537 111 | [mail@bmt.cz](mailto:mail@bmt.cz) | [www.bmt.cz](http://www.bmt.cz)

Informace v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. To však nezabývá uživatele povinností provádět vlastní testy a zkoušky. Ani z něj nelze vyvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech.